GAS-PISTOLE

GEBRAUCHSANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

Trage immer eine Schutzbrille!

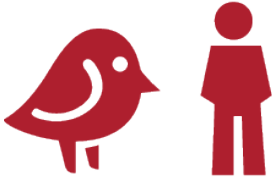

Ziele nie auf Menschen oder Tiere!

Auch nicht aus Spaß.

Nutze immer eine Laufsocke.

Schieße nie an Orten mit Autos oder Menschen.

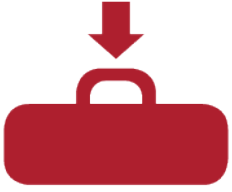

Bewahre die Waffe beim Transport immer sicher auf.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Auch ohne Magazin kann sich ein Schuss lösen.

Blicke nie in den Lauf.

Achte darauf, den Abzug nicht versehentlich zu betätigen.

Ziele nur in eine sichere Richtung.

Stelle den Feuerwahlhebel immer auf Safe.

Berühre nicht den Abzug, außer du bist bereit zu schießen.

Nehme die Waffe nie auseinander oder modifiziere sie.

AUFBAU *

1 Korn

2 Schlittenfanghebel

3 Kimme

4 Hahn

5 Trigger

6 Magazinknopf

7 Griffstück

*Nicht jede Pistole hat diese Elemente.

AUFBAU *

8 Handballensicherung

9 Flügelsicherung

10 Outer Barrel

11 Schlitten

12 CW-Gewinde

13 Magwell

14 Magazin

*Nicht jede Pistole hat diese Elemente.

MAGAZIN BEFÜLLEN

MAGAZIN LADEN

1 Ziehe die Feder am Magazin zurück. **2** Setze den Speedloader auf die Öffnung und befülle das Magazin. Fülle die BBs nie über die Magazinlippe ein, da diese brechen könnte. **3** Achte darauf, dass die BBs beim Befüllen des Magazins ein Zickzackmuster bilden.

MAGAZIN MIT GAS BEFÜLLEN

1 Auf der Unterseite des Magazins befindet sich ein Gasventil. **2** Stecke die Gasflasche in das Ventil, um es zu befüllen. Hört es auf zu zischen, ist das der Gastank des Magazins voll. Entweicht Gas, ist die Flasche falsch angesetzt.

TIPP:

Lasse bei der Lagerung ein bisschen Gas im Magazin, da dadurch das Magazin dicht bleibt und durch die Silikonanteile im Gas gefettet wird.

Verwende nur spezielles Airsoftgas!

ENTFERNEN UND ANBRINGEN DES SCHLITTENS*

ENTFERNEN DES SCHLITTENS

1 Entferne das Magazin und ziehe den Schlitten in die auf dem Bild gezeigte Position zurück. **2** Löse den Schlittenfanghebel, indem du ihn von der Rückseite der Waffe aus herausdrückst. **3** Der Schlitten lässt sich nun nach vorne abziehen.

ANBRINGEN DES SCHLITTENS

1 Schiebe den Schlitten bis zur im Bild gezeigten Stelle auf das Griffstück. **2** Der Schlittenfanghebel lässt sich nun anbringen und sollte mit einem Klacken einrasten.

*Nicht bei jeder Pistole ist die Demontage/Montage gleich.

SAFETY UND HOP-UP-EINSTELLUNG

FLÜGELSICHERUNG*

1 Spanne den Hahn. **2** Jetzt kann die Flügelsicherung hochgeklappt werden, um die Waffe zu sichern.

HANDBALLENSICHERUNG*

1 Solange die Handballensicherung nicht gedrückt wird, kann sich kein Schuss aus der Pistole lösen.

HOP-UP-EINSTELLUNG

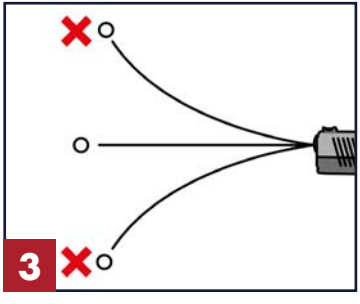

1 Entferne zum Einstellen des Hop-Up den Schlitten. Dies ist nur ohne Magazin möglich. **2** An der Hop-Up-Kammer der Waffe befindet sich ein Rädchen. Drehe an diesem Rädchen, um das Hop-Up einzustellen. **3** Prüfe deine Hop-Up-Einstellung.

*Nicht jede Pistole hat eine Flügel- bzw. Handballensicherung.

Symptome	Ursachen	Lösungen
Airsoft funktioniert, schießt aber nicht	Magazin feedet nicht korrekt	Überprüfe, ob Magazin korrekt in Waffe steckt
		Stelle sicher, dass Magazin geladen ist
Waffe feuert nicht richtig	Gasstand ist zu niedrig	Gas auffüllen
	Magazin zu kalt	Magazin aufwärmen lassen
Waffe feuert gar nicht	Zu wenig Gasdruck	Gas auffüllen
	Schlitten nicht durchgezogen vor 1. Schuss	Schlitten durchziehen
	Hop-Up zu weit zugedreht	Drehe das Hop-Up auf
BBs fliegen zu steil hoch	Hop-Up zu hoch eingestellt	Stelle weniger Hop-Up ein
BBs fliegen zu früh runter	Hop-Up zu niedrig eingestellt	Stelle mehr Hop-Up ein
BBs fliegen nicht gerade	Fett (SIlikon) oder Schmutz im Hop-Up oder Lauf	Reinige die Hop-Up-Kammer und den Lauf
Mehrere BBs pro Schuss oder BBs rollen aus Lauf	Stark verschmutzte Hop-Up-Kammer	Reinige die Hop-Up-Kammer
	Hop-Up zu niedrig eingestellt	Stelle das Hop-Up ein
	Schlitten zweimal durchgezogen	Hop-Up-Kammer mit Stab leeren
Hop-Up lässt sich nicht einstellen	Hop-Up-Arm ist in falscher Position	Kontaktiere unseren Support
Innenlauf ist verstopft	Schlechte oder bereits verwendete BBs wurden genutzt	Nutze hochwertige BBs und reinige den Innenlauf

TROUBLESHOOTING

Symptome	Ursachen	Lösungen
Magazin feedet nicht richtig	BBs im Magazin verkantet	BBs aus Magazin drücken BBs höherer Qualität verwenden
	Magazinfeder/-follower defekt/fehlt	Kontaktiere unseren Support
Magazin lässt Gas ab	Undichtes Magazin	Dichtung wechseln
		Silikonspray auf die Dichtung geben
Schlitten rastet nicht ein und Gastank leert sich	Cooldown	Außentemperatur zu kalt
		Zu viele Schüsse hintereinander gelöst

Funktioniert die Lösung nicht oder hast du Fragen,erreichst du unseren Support von Mo.-Fr. von 9-18 Uhr unter + 49 (0) 6331-144 40 0 oder über unser Kontaktformular unter www.sniper-as.de/kontaktformular oder indem du den QR-Code hier einscannst!

Kennst du schon unseren Youtube Channel? Dort findest du auch jede Menge Tipps zum Thema Airsoft, sowie Top 10s und Reviews!

SNIPER
www.sniper-as.de

SNIPER
www.sniper-as.de

SNIPER

www.sniper-as.de

sniperairsoftsupply